

OT fecha creacion 14/04/2017
OT fecha/hora impresion 17/04/2017 14:16:27

Detalles del Equipo	
Equipo:	DZ052 D6T LGP CAT
Serie:	LKJ00711
Horometro:	11,352.90
Tipo de OT:	PM proposal JDE
Descripción:	DOZERS
Frente de Trabajo:	
Fecha/Hr. Requerida:	18/04/2017 00
Prioridad:	Normal

Detalle de la Orden de Trabajo	
Problema Reportado:	D6T LGP- MAINTENANCE 500 HRS
Sistema:	
Grupo:	
Técnico:	
Teller:	TMF.
Capataz:	OLVER TRUJILLO JIMENO
Backlog:	Realizado (SI/NO)

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

Trabajo Realizado - OT			
Causa Probable:			
Trabajo Realizado:	cambio de aceite, cambio de todos los filtros de aceite, cambio de filtro de aire y o/c		
Observaciones:			
HOROMETRO : 11368.3		7:00	12:00
n (fecha/hora)		18-4-17	FINAL (fecha/hora)

OK
Approved
S. L. O. Rios
SUPERVISOR



panama

Orden de Trabajo: 100833

Original

visor: 17254 OLVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00100833
Originador: 202 Mine

OT fecha creacion: 14/04/2017
OT fecha/hora impresion: 17/04/2017 14:16:27

Detalles del Equipo

Descripcion: DOZERS
Frente de Trabajo: 18/04/2017 00
Fecha/Hr. Requerida:
Prioridad: Normal

Equipo: DZ052 D6T LGP CAT
Serie: LKJ00711
Horometro: 11,352.90
Tipo de OT: PM proposal JDE
Lista de Consumibles/Herramientas

Numero de Parte Cantidad
D6T-LKJ-PM2 1,000

UM Ubicación
EA MINMWHPRF 13

Cantidad Usada

Descripcion
KIT PM2 MODEL CAT D6T LGP /

Personal		Horas Planeadas	Nombre del Tecnico	Horas Trabajadas
Capacidad	Descripcion			
Historial (2 ultimos se vicios)				
Estado de la Orden:		Orden de Trabajo: 100536		
Fecha:	MM WO Cancelled	Problema Reportado:		
Horas:	12/04/2017	Codigo de Falla:		
Horometro:	0	Sistema-Comp.:		
	11,288.20	Accion:		
		Causa:		
Orden de Trabajo: 100110		DOZER		
		CAMBIO DE LINEA TRANSMISION		
		LINEAS DE TRANSMISION DE ACEITE		
		Caterpillar		
Estado de la Orden:		DOZER		
Fecha:	MJ WO Completed	Ddt LGP- MAINTENANCE 250 HRS		
Horas:	09/04/2017			
Horometro:	0			
	11,262.80			

OK



CARTILLA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO
500 Horas
TRACTOR DE ORUGAS D6T LGP

N° Unidad	DZ052	Hr.	11368	Fecha	18-4-2017	OT	100633
Modelo	D6T	N° de Serie	2KJ00711				V. 00

1. SEGURIDAD



1	Colocar con el implemento apoyado en el suelo	
2	Desconectar la energía con la llave MASTER, girar a la posición OFF y remover la llave	
3	Señalizar el área de trabajo con conos y/o vallas	
4	Realizar el ATS	
5	Utilizar el sistema de bloqueo de energía personal (tarjeta, pinza y candado)	
6	Utilizar todos los implementos de seguridad necesarios	
7	Combustibles, lubricantes y algunos refrigerantes son inflamables	
8	Aceites, refrigerante y componentes calientes pueden causar lesiones y quemaduras	
9	El electrolito es un ácido que puede causar lesiones y quemaduras	
10	Verificar que ninguna calcomanía de información del producto falte o este dañada	
11	Recuerde subir y bajar del equipo usando los tres puntos de apoyo	

2. PRE SERVICIO

1	Revisar y tomar nota de las fugas de aceite, combustible, refrigerante y grasa		SI	NO
2	Lavado general del equipo.			/

3. TOMAR MUESTRAS DE ACEITE Y ETIQUETARLAS

1	Motor	X	2	Sistema hidráulico	X
3	Transmisión	X	4	Refrigerante	X
5	Mando Final Izquierdo 1	X	6	Mando Final Derecho 2	X

4. MOTOR

1	Cambio de aceite de motor		SI	NO
2	Cambio de filtros de aceite			/
3	Cambiar filtro primario separador de agua-combustible			/
4	Cambio de filtros secundarios de combustible			/
5	Cambiar filtro primario de aire			/
6	Revisar el núcleo del radiador de refrigerante			/
7	Reemplazar / revisar correa de ventilador			/
8	Revisar condición, tensión de faja del alternador,			/
9	Limpiar el colector de polvo del porta filtros			/
10	Cambiar empaquetadura de respirador de cárter de motor			/
11	Arrancar y comprobar niveles			/

5. TRANSMISION

1	Comprobar el nivel del aceite		SI	NO
2	Cambiar filtro de carga de dirección y sistema de frenos			/
3	Cambiar sello de manguera de convertidor de torque			/
4	Cambiar sello de tapón de filtro de aceite de transmisión			/
5	Cambiar sello de tapa de rejilla magnética de transmisión			/
6	Cambiar empaquetadura de rejilla de transmisión			/

6. SISTEMA HIDRAULICO

1	Cambiar filtro hidráulico de retorno		SI	NO
2	Comprobar el nivel del aceite			/
3	Revisar / limpiar respiradero de tanque hidráulico			/

7. CHASIS, CABINA Y GENERALES

1	Cambiar kit de filtros de tapa de tanque de combustible		SI	NO
2	Cambiar sello de tapa de tanque de combustible			/
3	Cambiar filtro de recirculación de cabina			/
4	Cambiar filtro de cabina/ aire acondicionado			/



8. CANTIDAD DE LUBRICANTE POR COMPARTIMIENTO Y RELLENO

	Tipo de aceite	Cantidad		Rellenado
		Galones	Litros	
Compartimiento				
Motor con filtros	CAT EOD 15W40	8.1	31	
Grasa lubricante	CAT MOLY 2			

9. FILTROS Y SELLOS

Descripción	Caterpillar	Cantidad	Equivalente
Filtro de aceite de motor	1R-1808	1	
Filtro primario separador de agua-combustible	326-1644	1	
Filtros secundario de combustible	1R-0762	1	
Filtro primario de aire	6I-2501	1	
Filtro de aceite hidráulico (retorno)	1R-0777	2	
Filtro de aceite de transmisión / hidráulico	328-3655	1	
Filtro de carga de dirección y sistema de frenos	332-1871	1	
Filtro de aire secundario	6I-2502	1	
Filtro de cabina	6T-0988	1	
Filtro de cabina recirculación	6T-5068	1	
Botella de muestra	169-8373	6	

10. LUBRICACION

10. LUBRICACION		SI	NO
1	Pines de la barra ecualizadora	☒	☐
2	Pines de la inclinación y orientación de la hoja	☒	☐
3	Pines y cojinetes del tipper	☒	☐
4	Cojinetes de los muñones de los brazos laterales de la hoja de empuje	☒	☐
5	Comprobar el nivel de aceite en el compartimiento del resorte tensor	☒	☐
6	Comprobar el nivel de aceite en el compartimiento del eje pivot	☒	☐
7	Limpiar las graseras antes de aplicar grasa.	☒	☐
8	Hacer limpieza de la grasa acumulada con tierra en las uniones móviles	☒	☐

Nota: Terminado el mantenimiento, colocar etiqueta de control del próximo mantenimiento y cortar los filtros de aceite para inspeccionar.
Entregar las muestras correctamente etiquetadas después de haber realizado el servicio de mantenimiento preventivo e inspección de seguridad.

Observaciones:

[illegible]

Técnico Mecánico: Anthony Cox

Supervisor: TC/0 Rios

Técnico Mecánico:.....*Carla*.....

Fecha: 18-2-17

Fecha: 18-1-2017



CARTILLA DE INSPECCION DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD
TRACTOR DE ORUGAS CAT D6T LGP

N° Unidad	D2052	Hr.	11368,	Fecha	18-4-2017	OT	100833
Modelo	11368	N° de Serie	LHJ00711				V. 00



- TODO TRABAJO DE REPARACIÓN REQUIERE EL BLOQUEO DEL EQUIPO.
- TODO BLOQUEO ES INDIVIDUAL Y SE HACE EN LA LLAVE DE CORTE GENERAL DE ENERGÍA.
- EL ACEITE CALIENTE PUEDE CAUSAR SEVEROS DAÑOS A LA PIEL.

i	SEGURIDAD!!: es obligatorio el uso de los EPP si no es seguro hagalo seguro!	
ii	Antes de comenzar el lavado desconecte el actuador eléctrico del sistema AFEX para proteger el sistema. NOTA: PERSONAL CERTIFICADO	
iii	Realizar inspección general y evaluar correcto funcionamiento del sistema contra incendio AFEX, reportar fallas detectadas y conecte el actuador eléctrico para garantizar el funcionamiento automatico	

1.	LAVADO A PRESION CON AGUA DEL EQUIPO (EN LAVADERO)	SI	NO	
1	Lavar hoja topadora y brazos laterales		✓	
2	Lavar cabina		✓	
3	Cilindros de inclinación y levante del bulldozer		✓	
4	Radiador, lavar de adentro hacia afuera		✓	
5	Carriera izquierda(sprocket, templador, rodillos)		✓	
6	Barra estabilizadora		✓	
7	Lavar compartimiento del motor		✓	
8	Carriera derecha (sprocket, templador y rodillos)		✓	
9	Ripper, estructura y anclajes		✓	
10	Cilindros de levante e inclinación del ripper, brazos		✓	
2.	LAVADO A MANO	SI	NO	
1	Interior de cabina y asiento del operador		✓	
2	Vidrios de la cabina (interior y exterior)		✓	
3.	SEGURIDAD Y OTROS	SI	NO	
1	Soporte, carga y estado del extintor		✓	
2	Check list de seguridad del operador		✓	
3	Botiquin completo (1)		✓	
4	Conos de seguridad (2)		✓	
5	Kit anti derrame		✓	
4.	CONECTAR ET	SI	NO	
1	Descargar eventos, códigos activos, almacenados y valores acumulados(totales)		✓	
2	Anexar impresión, códigos almacenados y eventos, después de culminar el PM		✓	
5.	REVISAR TAPONES MAGNETICOS	SI	NO	
1	Mando final izquierdo, tomar muestras de las particulas		✓	
2	Mando final derecho, tomar muestras de las particulas		✓	
6.	AREA SUPERIOR IZQUIERDA DEL TRACTOR	Bien	Regular	Malo
1	Tapa de válvulas, fugas, rajaduras		✓	
2	Respiradero de motor, condición, roto, suelto.		✓	
3	Soportes de motor, condición, pernos sueltos, rotos		✓	
4	Soporte superior del radiador, pernos faltantes, rotos, sueltos, doblados		✓	
5	Mangueras del radiador, resecas, rotas, con marcas de desgaste, abrazaderas sueltas		✓	
6	Paneles de los radiadores, sucios, golpeados, rotos, con fugas,		✓	
7	Ventilador del radiador, aspas rotas, dobladas, desgaste de base de polea		✓	
8	Rejillas exteriores de radiador, rota, doblada, bisagras rotas, pernos sueltos, rotos		✓	
9	Sistema de enfriamiento, guardas, pernos sueltos, faltantes, soportes		✓	
10	Arrancador, líneas del pre-lube, condición, soportes, mangueras, abrazaderas		✓	
11	Turbo, mangueras, abrazaderas, fugas de aceite, manchas de aceite, mangueras, soportes		✓	
12	Tapas y protectores, están correctamente puestas, pernos completos, rotos, sueltos		✓	
13	Bomba de transferencia de combustible, mangueras, abrazaderas, pernos rotos sueltos		✓	
14	Bomba de combustible HEUI, MEUI, CRC, líneas de alta presión, fugas de combustible, pernos sueltos		✓	



15	Mangueras del sistema hidráulico, fugas de aceite, marcas de desgaste, reseca			
16	Tuberías hidráulicas de los cilindros, marcas de desgaste, daños			
17	Filtro primario de combustible, purgar la taza de agua y suciedad del combustible, condición y/o cambiar	✓		
18	Depósito de agua del limpiaparabrisas, bomba de agua, funcionamiento correcto	✓		
19	Tapa de tanque de combustible, mantiene el colador, condición.	✓		
20	Pasamanos, asideros, manijas, estribos, condición, daños,	✓		
21	Cabina, condición ROPS (Roller Over Protection Sistem) sistema de protección contra volcadura	✓		
22	Alternador, faja, base, condición	✓		
23	Tanque de expansión del refrigerante: soportes, mangueras	✓		
24	Soporte delantero de cubierta superior del motor. Bases, pernos	✓		
25	Soporte posterior de cubierta de motor, bases, pernos	✓		
26	Tapa del radiador, condición, permanencia	✓		
27	Tubos de escape, silenciador, serpentín, abrazaderas, codos, pernos sueltos, faltantes.	✓		

7.	AREA SUPERIOR DERECHA DEL TRACTOR	Bien	Regular	Malo
1	Cadena, condición, rajaduras, pernos sueltos		✓	
2	Tome la medida máxima (2) entre la punta de la garra y la cuerda (65mm)		✓	
3	Anote la medición después del templado de la cadena izquierda: _____		✓	
4	Pernos de cadena, faltantes, rotos, sueltos		✓	
5	Rueda guía(2) tapas, ejes, pernos rotos, faltantes		✓	
6	Pasadores de cadena, rotos, con rajaduras, condición		✓	
7	Bastidor de rodillos de cadena, condición, fugas de aceite, pernos rotos, faltantes		✓	
8	Guia del bastidor de rodillos de cadena, condición, pernos, rajaduras		✓	
9	Rodillos inferiores, tapas, ejes, pernos		✓	
10	Guías laterales de cadena, desgaste, pernos sueltos, faltantes		✓	
11	Segmentos de sprocket, condición, pernos sueltos, faltantes		✓	
12	Trunnion de brazo de empuje, condición, suplementos, pernos rotos, sueltos, faltantes		✓	
13	Cilindro de inclinación izquierdo, pines, guardas, mangueras, condición, daños		✓	
14	Cilindro de inclinación izquierdo, revisar condicen de cromado del vástago, daños		✓	
15	Conector entre hoja topadora y brazo de empuje, dado, bocinas, pines, pernos, seguros		✓	
16	Sello de eje motriz, entre chasis y bastidor, fugas de aceite, manchas oleaginosas, pernos sueltos		✓	




8.	AREA DELANTERA DEL TRACTOR	Bien	Regular	Malo
1	Hoja topadora o buldozer, condición de plancha de refuerzo, daños		✓	
2	Cuchillas, reemplazar si es necesario. condición, pernos faltantes, rotos, ajuste.		✓	
3	Cantoneras, reemplazar si es necesario, condición, pernos faltantes rotos, ajuste		✓	
4	Base de cantoneras, desgaste, rotura, daños		✓	
5	Protectores laterales, desgaste, pines, retenedores		✓	
6	Rejilla superior de la hoja, condición, rota, necesita reparación, no cuenta.		✓	
7	Barra estabilizadora, guardas, pernos, mangueras, luz entre barra y guarde del radiador		✓	
8	Cilindro de levante, dados de sujeción , pines, pernos		✓	
9	Tuberías de cilindros de inclinación, mangueras, soportes, abrazaderas, pernos.		✓	

9.	AREA INFERIOR DERECHA DE LA MAQUINA	Bien	Regular	Malo
1	Cadena, condición, rajaduras, pernos sueltos		✓	
2	Tome la medida máxima(2) entre la punta de la garra y la cuerda (65mm)		✓	
3	Anote la medición después del templado de la cadena izquierda: _____		✓	
4	Pernos de cadena, faltantes, rotos, sueltos		✓	
5	Rueda guía(2) tapas, ejes, pernos rotos, faltantes		✓	✓
6	Pasadores de cadena, rotos, daños, condición		✓	
7	Bastidor de rodillos de cadena, condición, fugas de aceite, pernos rotos, faltantes		✓	
8	Guia del bastidor de rodillos de cadena, condición, pernos, rajaduras		✓	
9	Rodillos inferiores, tapas, ejes, pernos		✓	
10	Guías laterales de cadena, desgaste, pernos sueltos, faltantes			✓



11	Segmentos de sprocket, condición, pernos sueltos, faltantes	☒		
12	Trunnion de brazo de empuje, condición, suplementos, pernos rotos, sueltos, faltantes	☒		
13	Cilindro de inclinación izquierdo, pines, guardas, mangueras, condición, daños	☒		
14	Cilindro de inclinación izquierdo, revisar condición de cromado del vástago, daños	☒		
15	Conector entre hoja topadora y brazo de empuje, dado, bocinas, pines, pernos, seguros	☒		
16	Sello de eje motriz, entre chasis y bastidor, fugas de aceite, manchas oleaginosas, pernos sueltos	☒		

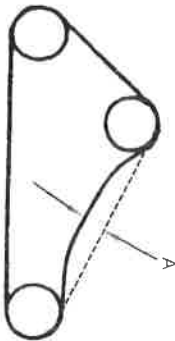

10. AREA SUPERIOR DERECHA DEL TRACTOR				
		Bien	Regular	Malo
1	Tapa de válvulas, fugas, rajaduras		☒	
2	Respiradero de motor, condición, roto, suelto.		☒	
3	Soportes de motor, condición, pernos sueltos, rotos		☒	
4	Soporte superior del radiador, pernos faltantes, rotos, sueltos, doblados		☒	
5	Mangueras del radiador, resacas, rotas, con marcas de desgaste, abrazaderas sueltas		☒	
6	Paneles de los radiadores, sucios, golpeados, rotos, con fugas,		☒	
7	Ventilador del radiador, aspas rotas, dobladas, desgaste de base de polea		☒	
8	Rejillas exteriores de radiador, rota, doblada, bisagras rotas, pernos sueltos, rotos		☒	
9	Sistema de enfriamiento, guardas, pernos sueltos, faltantes, soportes		☒	
10	Turbo, mangueras, abrazaderas, fugas de aceite, manchas de aceite, mangueras, soportes		☒	
11	Tapas y protectores, están correctamente puestas, pernos completos, rotos, sueltos		☒	
12	Bomba de transferencia de combustible, mangueras, abrazaderas, pernos rotos sueltos		☒	
13	ECM, condición, harness eléctrico, conectores, soportes, abrazaderas		☒	
14	Mangueras del sistema hidráulico, fugas de aceite, marcas de desgaste, resacas		☒	
15	Tuberías hidráulicas de los cilindros, marcas de desgaste, daños		☒	
16	Filtro de aire, base, abrazaderas		☒	
17	Pre filtro de aire, taza de depósito de partículas, limpiar, condición		☒	
18	Tapa de tanque de combustible, mantiene el colador, condición.		☒	
19	Pasamanos, asideros, manijas, estibos, condición, daños,		☒	
20	Cabina, condición ROPS (Roller Over Protection Sistem) sistema de protección contra volcadura		☒	
21	Tanque hidráulico, tapa, mirilla de nivel, condición, fugas de aceite, bases, mangueras		☒	
22	Tanque de expansión del refrigerante, soportes, mangueras		☒	
23	Soporte delantero de cubierta superior del motor. Bases, pernos		☒	
24	Soporte posterior de cubierta de motor, bases, pernos		☒	
25	Tubos de escape, silenciador, serpentín, abrazaderas, codos, pernos sueltos, faltantes.		☒	
26	Válvula de llenado rápido de combustible, condición, respirador, fugas, daños.		☒	

11. INTERIOR DE LA CABINA				
		Bien	Regular	Malo
1	Asiento del equipo, condición, daños,		☒	
2	Cinturón de seguridad, condición, daños		☒	
3	Apoya brazos del asiento, condición, funcionalidad, daños, bases, pernos sueltos		☒	
4	Control de dirección, palancas de accionamiento joysticks, manubrios, botones, condición, daños funcionalidad.		☒	
5	Controles del tractor, y ripper, palancas de accionamiento (joystick) manubrios, botones, condición, daños funcionalidad.		☒	
6	Pedal de freno, condición		☒	
7	Pedal de desaceleración		☒	
8	Revisar funcionamiento de instrumentos en el panel, botones, interruptores, perillas, pulsadores.		☒	
9	Piso de la cabina, condición		☒	
10	Vidrios de la cabina, condición, daños		☒	
11	Limpiaparabrisas, delantero, laterales, posterior, funcionamiento, condición.		☒	☒
12	Espejo, condición		☒	
13	Puertas, condición, cierre hermético		☒	

12. ÁREA BAJO EL TRACTOR				
		Bien	Regular	Malo
1	Eje de convertidor de transmisión, cardanes, uniones universales, condiciones, daños		☒	
2	Convertidor de torque, fugas		☒	



3	Bomba hidráulica de implementos			✓	
4	Transmisión, mangueras, tuberías soportes, sellos, fugas			✓	

13. ÁREA POSTERIOR DEL TRACTOR		Bien	Regular	Malo
1	Cilindros de levante del ripper, revisar condición de cromado del vástago, daños		✓	
2	Cilindros de inclinación del ripper, revisar condición de cromado del vástago, daños		✓	
3	Mangueras, condición, soportes, marcas de desgaste, daños		✓	
4	Cilindro de acople y desacople del shank del ripper		✓	
5	Protector del shank y punta del ripper		✓	
6	Verificar pernos de montaje del tanque de combustible, rotos, faltan		✓	
7	Válvula de control de implementos posteriores, fugas, mangueras con daños.		✓	
8	Filtros e transmisión y convertidor de torque, fugas, mangueras		✓	
9	Corazas de transmisión y convertidor, daños, pernos faltantes, fugas		✓	

14. ÁREA BAJO EL TRACTOR		Bien	Regular	Malo
1	Coraza del cárter de aceite de motor, daños, pines, pernos, doblada.		✓	
2	Corazas centrales, daños, pines, pernos, doblada.		✓	
3	Amortiguadores de goma de la barra ecualizadora, condición.		✓	
4	Pin lateral derecho de la barra ecualizadora, pernos, tuercas, juego de pin en el soporte, desgaste prematuro		✓	
5	Pin lateral izquierdo de la barra ecualizadora, pernos, tuercas, juego de pin en el soporte, desgaste prematuro		✓	
6	Pin central de barra ecualizadora, juego del pin en el soporte, pernos, tuercas, desgaste prematuro		✓	

CARTILLA DE INSPECCION ELECTRICA
TRACTOR DE ORUGAS CAT D6T LGP

Electromecánico

15. SISTEMA ELECTRICO DEL MOTOR		Bien	Regular	Malo
1	Revisar funcionamiento correcto de sensores de temperatura de refrigerante y aceite		✓	
2	Revisar conexiones en todos los sensores		✓	
3	Revisar el ajuste de terminales y uniones de los harnees eléctricos		✓	
4	Condición y ajuste de la faja del alternador y ventilador		✓	
5	Revisar sujeción y estado de cables del alternador		✓	
6	Reapretar pernos de sujeción y revisar unión de conexiones del alternador		✓	
7	Revisar sujeción y estado de cables del arrancador y pre-lube		✓	
8	Reapretar pernos de sujeción y revisar unión de conexiones del arrancador		✓	
9	Lavar y limpiar el compartimiento y los terminales de la batería		✓	
10	Nivel de electrolito y tapas de las baterías/ baterías libre de mantenimiento, condición		✓	
11	Condición y tensión de fajas del alternador y compresor de a/c		✓	

16. SIST. ELECTRICO /HIDRÁULICO, CABINA, ESTRUCTURA Y ACCESORIOS		Bien	Regular	Malo
1	Funcionamiento de luces externas de cabina		✓	
2	Revisar funcionamiento de limpiaparabrisas y plumillas		✓	
3	Funcionamiento de luces alta y baja del implemento de trabajo		✓	
4	Revisar relés en general		✓	
5	Correcto funcionamiento del sistema eléctrico del engrase centralizado		✓	
6	Revisar conexiones y harness del sistema eléctrico del engrase centralizado		✓	
7	Revisar conexiones y harness externos transmisión, embragues direccionales		✓	
8	Funcionamiento del switch principal de sistema eléctrico		✓	
9	Inspeccionar / remplazar fusibles, disyuntores de circuito y relés		✓	
10	Funcionamiento de indicadores e instrumentos de cabina		✓	
11	Condición todos los faros y bombillos		✓	

17. SEGURIDAD		Bien	Regular	Malo
1	Funcionamiento de la alarma de retroceso con 6 metros de radio de audición		✓	
2	Claxon de aire o eléctrico		✓	
3	Revisar el correcto funcionamiento de la circulina o luz escolta, relay, switch, harness		✓	
4	Funcionamiento de radio base comunicador		✓	
5	Funcionamiento de la cámara de retroceso		✓	




13. CABINA		Bien	Regular	Malo
1	Condición general de cabina		☒	
2	Funcionamiento de luces interior		☒	
3	Funcionamiento de indicadores e instrumentos de cabina		☒	
4	Funcionamiento del horometro		☒	
5	Funcionamiento de motor limpia parabrisas		☒	
6	Ver condición del limpiaparabrisas y plumillas		☒	
7	Funcionamiento del aire acondicionado y calefacción		☒	
8	Condición de las lunas de cabina y ajuste los espejos		☒	
9	Zumbadores, indicadores y luces de advertencia		☒	

19. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO		Bien	Regular	Malo
1	Revisar funcionamiento y condición del evaporador		☒	
2	Revisar funcionamiento y condición de la válvula de expansión		☒	
3	Revisar funcionamiento y condición del serpentín de calefacción		☒	
4	Revisar funcionamiento y condición del termostato		☒	
5	Revisar funcionamiento y condición de motor de ventilador de cabina		☒	
6	Revisar funcionamiento y condición de los cables del sistema eléctrico		☒	
7	Revisar y condición del ohmiaje de los motores de ventilación		☒	
8	Revisar funcionamiento de switch y contactores de encendido del sistema		☒	
9	Revisar condición de rejillas de suministro de aire		☒	
10	Revisar funcionamiento y condición de acumulador y filtro secador		☒	
11	Revisar funcionamiento del preostato y condensador		☒	
12	Revisar funcionamiento del compresor		☒	
13	Condición y tensión de fajas del compresor de a/c		☒	
14	Revisar condición de la polea y rodamiento y embrague del compresor		☒	
15	Revisar condición de soportes del compresor		☒	
16	Revisar tuberías flexible de 1/2" (compresor- acumulador)		☒	
17	Revisar tuberías flexible de 1/2" (acumulador-evaporador)		☒	
18	Revisar condición de filtro de a/c exterior		☒	
19	Revisar condición de filtro de A/C interior de cabina		☒	
20	Revisar presiones de succión y descarga del sistema de A/C		☒	


CARTILLA DE INSPECCION DE ESTRUCTURA DEL EQUIPO
TRACTOR DE ORUGAS CAT D6T LGP

Soldador V/o Mecánico.

20. INSPECCIONAR HOJA TOPADORA Y BRAZOS DE EMPUJE		Bien	Regular	Malo
1	Revisar condición de cuchillas y cantoneras			☒
2	Revisar condición de la base de los elementos de corte		☒	
3	Revisar las escuadras de refuerzo posteriores de la hoja topadora		☒	
4	Revisar planchas de desgaste laterales		☒	
5	Revisar planchas de desgaste inferiores		☒	
6	Revisar condición de la plancha principal de la hoja topadora, externo e interno		☒	
7	Revisar los soportes de anclaje de la hoja topadora		☒	
8	Revisar la soldadura en las uniones de las planchas de la estructura		☒	

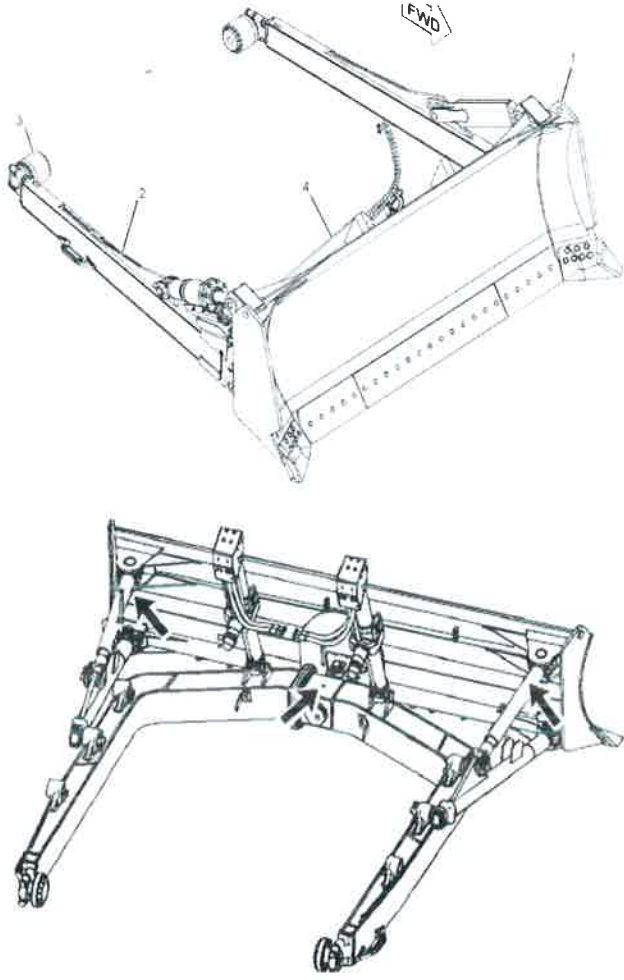

21. INSPECCIONAR RIPPER				
		Bien	Regular	Malo
1	Revisar condición de las puntas o dientes		✓	
2	Revisar condición de las puntas o dientes		✓	
3	Revisar condición de brazos laterales		✓	
4	Revisar condición de pines		✓	
5	Revisar las escuadras de refuerzo interiores de la estructura		✓	

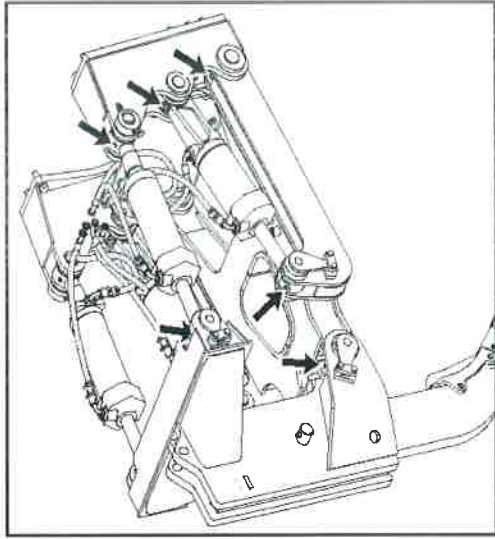

Observaciones:

...cambiar limpia para brazo de cabina completa...

Técnico Mecánico: Cecilio Cox

Supervisor: Julio Rios

Técnico Mecánico: Anthony Cox

Fecha: 18-4-17